

Краткая инструкция по эксплуатации на цифровой диктофон EDIC-mini Tiny Solar – 150h/300h/600h/1200h

Назначение

Миниатюрный цифровой диктофон Edic-mini Tiny Solar предназначен для профессиональной записи речи во встроенную флеш-память с последующей выгрузкой данных на ПК. Возможно использование диктофона в качестве флеш-диска для хранения и переноса файлов любых форматов под управлением программы «RecManager».

Диктофон имеет:


- систему голосовой активации (VAS), сжимающую паузы при записи
- режим кольцевой записи
- часы реального времени
- таймеры, включающие запись в установленное время
- систему защиты информации

Прилагаемое ПО позволяет:

- сохранять записи на диске ПК в виде стандартных звуковых файлов
- при выгрузке записей на ПК восстанавливать паузы, удаленные при записи
- настраивать параметры диктофона
- осуществлять защиту доступа к настройкам диктофона с помощью пароля
- производить обновление программного обеспечения

Системные требования к ПК: операционная система Windows XP (SP3), Windows Vista, Windows7

Внешний вид диктофона

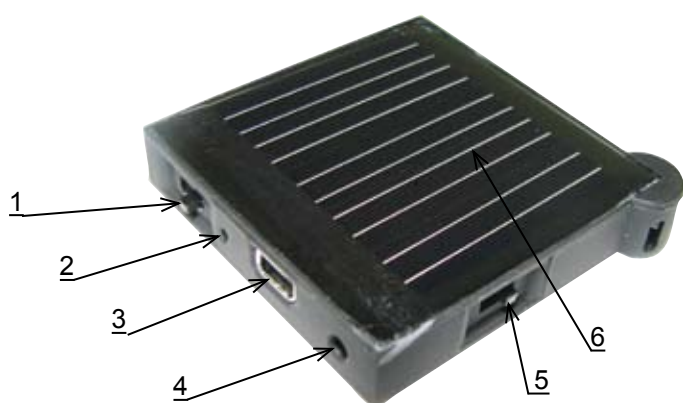

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Переключатель записи | 4. Микрофон |
| 2. Светодиод | 5. Выключатель аккумулятора |
| 3. Универсальный разъем | 6. Солнечная батарея |

Технические характеристики

Индекс модели (последние цифры в обозначении модели) указывают на длительность записи в часах для режима записи: 8кГц, сжатие «2-х битный ADPCM».
Время работы диктофона в режиме записи (8кГц, без сжатия) – (в темноте, от аккумулятора), час до 50
– при достаточном освещении до бесконечности
Время работы в дежурном режиме, месяц до 4
Время работы в режиме VAS (при сигнале ниже порогового), час до 190
Скорость обмена информацией с компьютером, МБайт/сек до 0,7
Полоса пропускания при записи, кГц 0,1÷10
Отношение сигнал/шум, дБ –64
Чувствительность встроенного микрофона, м 7÷9
Срок хранения записей во встроенной памяти, лет не менее 10
Тип, емкость аккумулятора, мАчас Li-Pol, 120
Корпус пластмассовый
Габаритные размеры, мм 36x36x9
Вес, г 12
Температура эксплуатации, °С 0÷40
Срок эксплуатации изделия, лет 5

Проверка работоспособности диктофона

Включение диктофона. «Выключатель аккумулятора» переведите в положение «●». Диктофон автоматически произведет самотестирование, которое отобразится тремя вспышками светодиода и через небольшую паузу четвертой вспышкой, которая может быть до нескольких секунд в зависимости от памяти диктофона.

Включение записи. «Выключатель аккумулятора» переведите в положение «●». Для включения записи «Переключатель записи» переведите в положение «●». Светодиод обозначит начало записи пятью короткими вспышками. Во время записи светодиод сериями вспышек будет сигнализировать о состоянии аккумулятора и оставшейся свободной памяти (подробнее в «Инструкции по эксплуатации», которая находится во внутренней памяти диктофона). Для выключения записи «Переключатель записи» переведите в положение «○». При этом светодиод вспыхнет один раз, причем длительность вспышки будет зависеть от объема памяти.

Прослушивание записи. Присоедините кабель USB к диктофону, затем к USB порту ПК. В системе появится новый сменный носитель, запустите с него «RecManager.exe». В левой части открывшегося окна программы отобразится содержимое Вашего диктофона. Выделите запись, нажмите правую кнопку мыши и в контекстном меню выберите пункт «Копировать в ПК». Запись будет конвертирована в формат WAV и будет видна в правой части окна программы. Чтобы воспроизвести запись дважды щелкните по ней левой кнопкой мыши. Для отключения диктофона от ПК отсоедините кабель USB от ПК затем от диктофона.

Инструкции. Инструкции по эксплуатации диктофона и программы «RecManager» расположены во внутренней памяти диктофона и находятся в файлах «Инструкция EM Tiny.pdf» и «Инструкция RecManager для Tiny.pdf», которые отображаются в сменном носителе.

Зарядка аккумулятора

Присоедините кабель USB к диктофону, затем к USB порту ПК. Светодиод мигнет один раз – начнется зарядка аккумулятора. Во время зарядки аккумулятора светодиод плавно мигает с интервалом 5 секунд. После полной зарядки аккумулятора светодиод начнет плавно мигать без интервалов. Отсоедините кабель USB от USB порта ПК. При этом, после короткой паузы, светодиод мигнет один раз.

Внимание! Если Вы не пользуетесь диктофоном долгое время, то необходимо подзаряжать аккумулятор не реже одного раза в 2 месяца.

Комплект поставки

1. Диктофон.
2. USB-кабель.
3. Краткая инструкция по эксплуатации.
4. Гарантийный талон.
5. Упаковочная коробка.

Аксессуары

1. Выносной микрофон с компрессором.
2. Программируемый выносной микрофон.