

Краткая инструкция по эксплуатации на цифровой диктофон EDIC-mini TinyST E61 -18h

Назначение

Цифровой диктофон EDIC-mini TinyST E61 предназначен для профессиональной записи речи во встроенную флеш-память с последующей выгрузкой данных на ПК. Возможно использование диктофона как для записи сообщений, так и в качестве флеш-диска для хранения и переноса данных любых форматов под управлением программы «Rec Manager for Edic Tiny».


Диктофон имеет:

- систему голосовой активации (VAS), позволяющую сжимать паузы при записи
- режим кольцевой записи
- встроенные часы реального времени
- таймеры, позволяющие производить запись автоматически в установленное время
- систему защиты информации

Прилагаемое ПО позволяет:

- сохранять записанные сообщения на диске ПК в виде стандартных звуковых файлов (формат WAV)
- при выгрузке файлов на диск восстановить паузы, которые при записи были сжаты
- производить настройку параметров диктофона
- осуществлять защиту доступа к информации диктофона с помощью пароля
- производить обновление программного обеспечения

Внешний вид диктофона

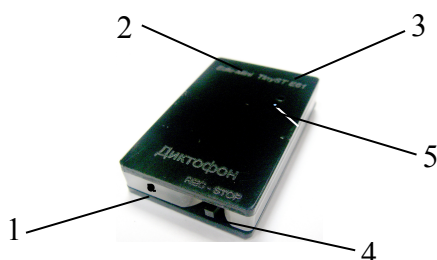

Условные обозначения

1. Микрофон.
2. Разъем источника питания.
3. USB-разъем.
4. Переключатель «Rec – Stop».
5. Индикатор (светодиод)

Технические характеристики

- Габаритные размеры: 31,5x50x10 мм;
- Вес: не более 20 г;
- Режим записи: моно или стерео;
- Напряжение питания: 3 В;
- Ток потребления в режиме записи (частота дискретизации 8кГц, без сжатия): не более 2 мА;
- Ток потребления в режиме записи с VAS, при акустическом сигнале ниже порогового: 350 мкА;
- Ток потребления в ждущем режиме: 25 мкА;
- Источник питания — внешний (в комплект поставки не входит).
- Время записи в часах (емкость встроенной памяти) для режима записи: 8кГц, сжатие «2-х битный ADPCM» - 18 ч. (1120 минут)

Проверка работоспособности диктофона

Проведение пробной записи. Подключите внешний стабилизированный источник питания 3 вольта в разъем «2» (центральный контакт является плюсом). Переведите переключатель «4» в положение «Rec». Индикатор «5» обозначит начало записи пятью короткими вспышками. Для остановки записи переведите переключатель «4» в положение «Stop». При остановке индикатор «5» вспыхнет один раз. Во время записи индикатор «5» двумя сериями вспышек будет сигнализировать о состоянии источника питания на момент начала записи и оставшейся свободной памяти (подробнее в «Инструкции по эксплуатации», которая находится на прилагаемом диске).

Прослушать запись возможно только после её выгрузки на жесткий диск компьютера с помощью программы «Rec Manager» (находится на прилагаемом в комплекте диске).

Подключение диктофона к ПК

Подключение. Сначала присоедините USB-кабель к диктофону, затем к USB-порту ПК.

Отключение. Сначала отсоедините USB-кабель от ПК, затем от диктофона.

Комплект поставки

1. Диктофон.
2. USB-кабель.
3. Кабель с разъемом для подключения внешнего источника питания (красный/белый провод «+»).
4. CD-диск с программным обеспечением и инструкцией по эксплуатации.
5. Краткая инструкция по эксплуатации.
6. Гарантийный талон.
7. Упаковочная коробка.