
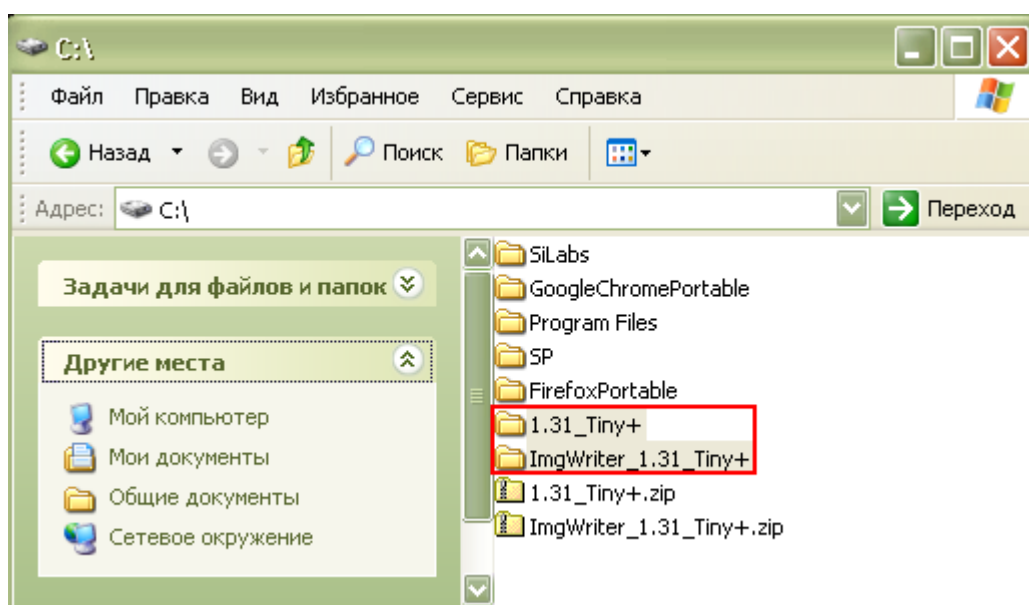


# ГК «Телесистемы»

## Инструкция по обновлению прошивки для диктофонов серии EDIC-mini Tiny+ , Tiny 16+

Для обновления прошивки диктофона необходимо соблюсти несколько условий:

1. Вам необходимо скачать следующие программы по ссылке <http://telesys.ru/support/#download> : Прошивка 1.31, Образ для прошивки 1.31 предназначенные для вашего диктофона.
2. Разархивируйте обе папки в корень жесткого диска

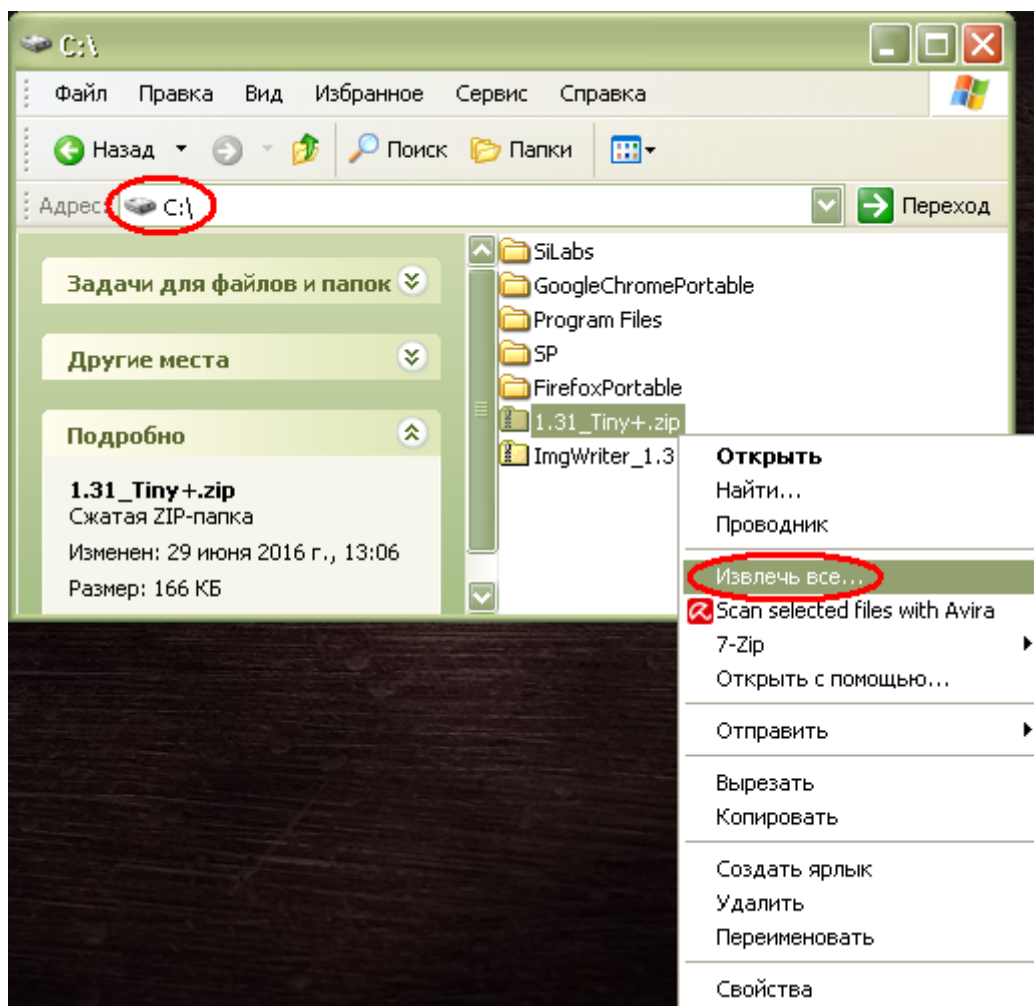

3. При подключении диктофона к ПК проверьте положение переключателя, он должен быть строго в положении OFF (если переключатель стоит в положении ON устройство будет определяться компьютером как съемный диск, требующий форматирования, и работа с диктофоном будет невозможна).

- ✓ Для батарейных диктофонов батарейка должна быть вставлена обязательно.
- ✓ Для диктофонов с внешним питанием (Серия E) внешний источник питания также обязательно должен быть подключен соответствующим образом

4. Отключите антивирус на вашем ПК на время выполнения операций по перепрошивке диктофона


***Важно!: Если какое-либо условие не соблюдено, то обновление диктофона может вывести его из строя***

## ***ВНИМАНИЕ!***

***После обновления программного обеспечения, все данные на диктофоне будут уничтожены!***

5. Из папки «1.31\_Tiny+» («1.31\_Tiny16+») запускаете файл:

- ✓ «Etp\_FW\_Updater\_1\_31.exe» для серии Tiny+
- ✓ «ET16p\_FW\_Updater\_1\_31.exe» для серии Tiny16+.

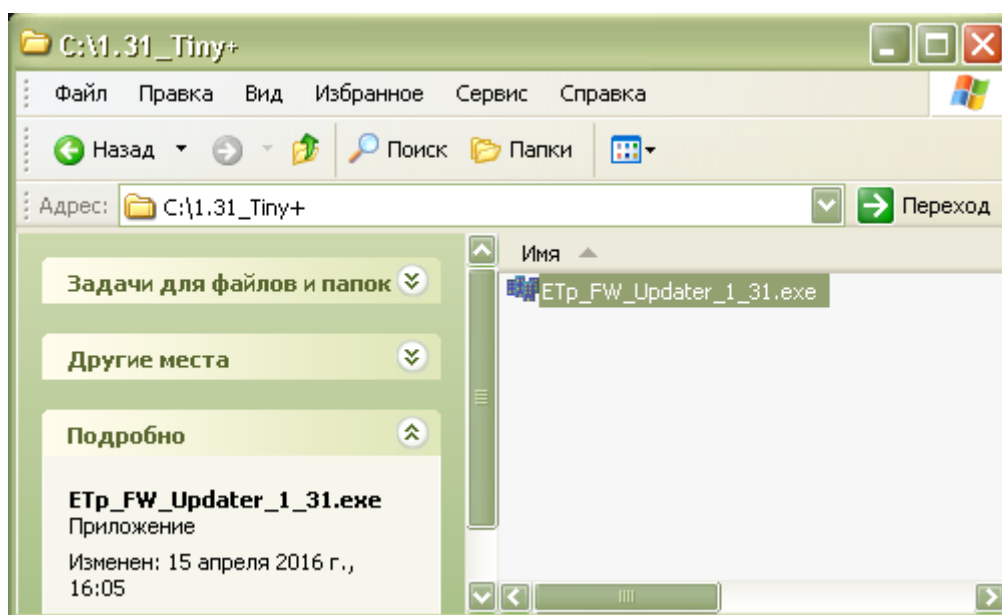


Запуск файлов «Etp\_FW\_Updater\_1\_31.exe», «ET16p\_FW\_Updater\_1\_31.exe» производим строго от имени администратора.

Далее:


После запуска файла:

1. На мониторе, в черном окне, появятся дополнительные надписи предложением нажать «Y».

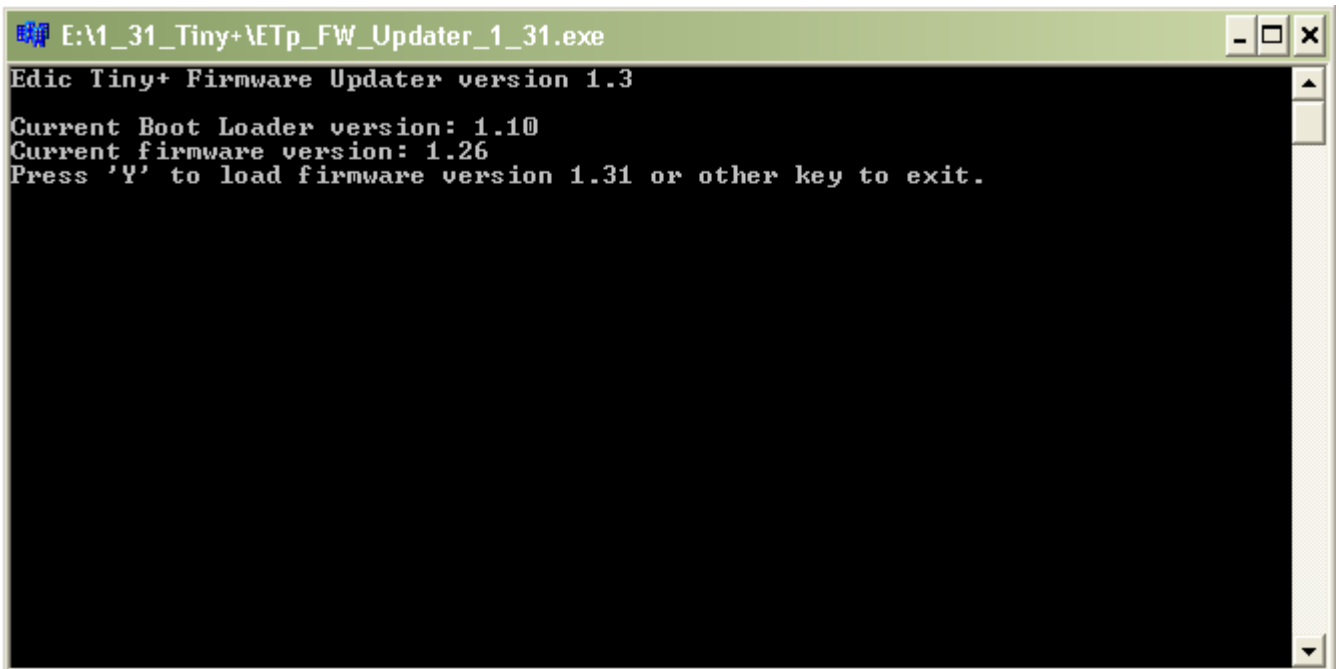


```
E:\1_31_Tiny+\ETp_FW_Updater_1_31.exe
Edic Tiny+ Firmware Updater version 1.3
Current Boot Loader version: 1.10
Current firmware version: 1.26
Press 'Y' to load firmware version 1.31 or other key to exit.
```

2. Нажмите кнопку «Y». Раскладка клавиатуры должна быть обязательно на английском языке, иначе чёрное окно закроется.

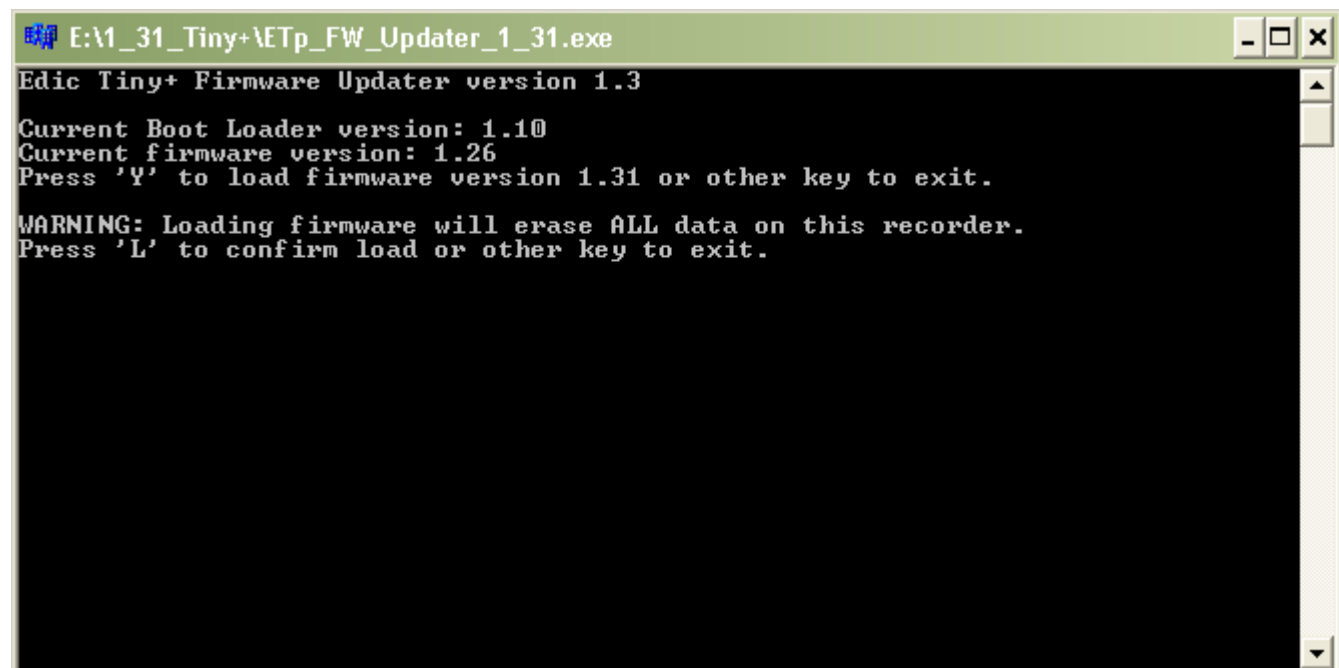

```
E:\1_31_Tiny+\ETp_FW_Updater_1_31.exe
Edic Tiny+ Firmware Updater version 1.3
Current Boot Loader version: 1.10
Current firmware version: 1.26
Press 'Y' to load firmware version 1.31 or other key to exit.
WARNING: Loading firmware will erase ALL data on this recorder.
Press 'L' to confirm load or other key to exit.
```

3. По предложению программы нажмите «L». Учтите, что вся информации будет удалена из Вашего диктофона безвозвратно! Далее нажмите «Y».
4. Начнётся перепрошивка диктофона, о чём будут указывать появляющиеся точки в окне программы. Процесс прошивки занимает приблизительно 5 минут. **Не отключайте и не отсоединяйте диктофон от компьютера до завершения процесса, это может привести к поломке диктофона, которую можно будет устранить только в условиях сервис-центра.**

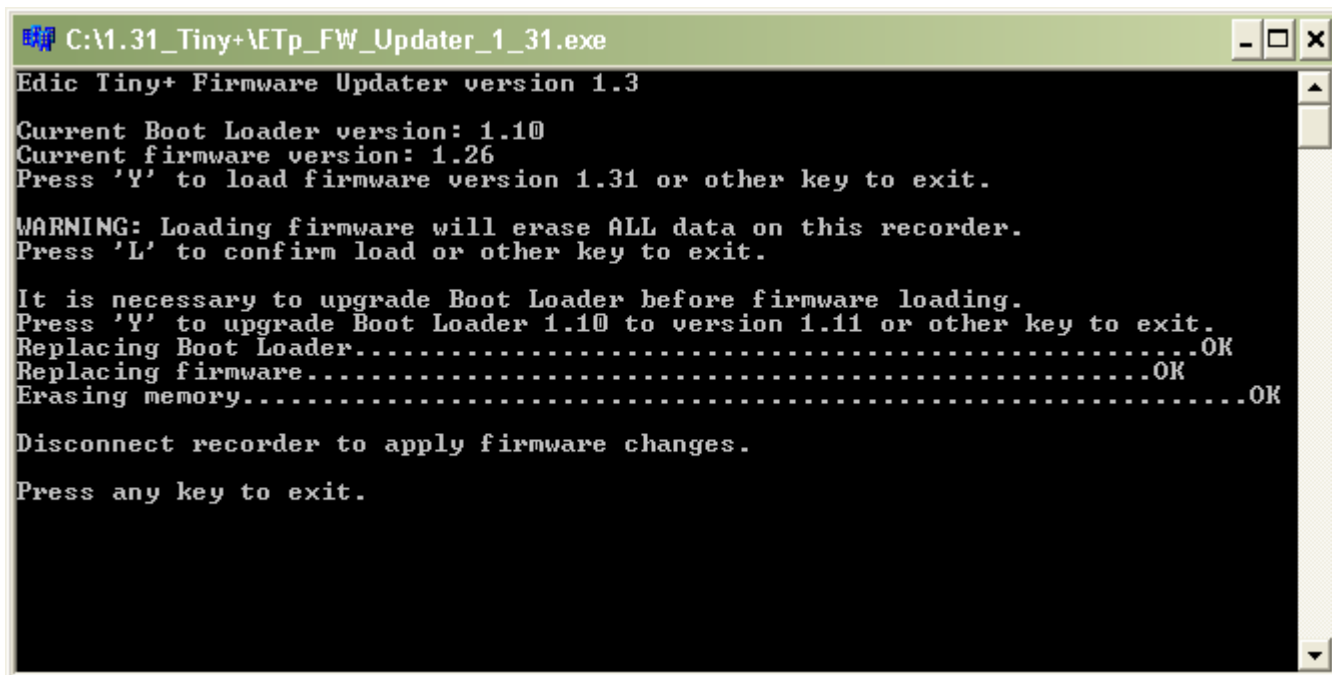

```
C:\1.31_Tiny+ \ETp_FW_Updater_1_31.exe
Edic Tiny+ Firmware Updater version 1.3
Current Boot Loader version: 1.10
Current firmware version: 1.26
Press 'Y' to load firmware version 1.31 or other key to exit.
WARNING: Loading firmware will erase ALL data on this recorder.
Press 'L' to confirm load or other key to exit.
It is necessary to upgrade Boot Loader before firmware loading.
Press 'Y' to upgrade Boot Loader 1.10 to version 1.11 or other key to exit.
Replacing Boot Loader.....OK
Replacing firmware.....OK
Erasing memory.....OK
Disconnect recorder to apply firmware changes.
Press any key to exit.
```


5. По завершению перепрошивки в чёрном окне появится надпись «Press any key to exit», нажмите на любую кнопку клавиатуры.


**Отключите диктофон с адаптером от ПК, затем отключите адаптер от диктофона, дождитесь пока погаснет светодиод.**

## Запись образа для диктофонов серии EDIC-mini Tiny+ , Tiny 16+

- ✓ Отключите антивирус на вашем ПК на время выполнения операций по обновлению образа диктофона.
- ✓ Разархивируйте папку «**ImgWriter\_1.31\_Tiny+» («**ImgWriter\_1.31\_Tiny16+»**) в корневую папку жесткого диска**
- ✓ При подключении диктофона к ПК проверьте положение переключателя, он должен быть строго в положении OFF (если переключатель стоит в положении ON устройство будет определяться компьютером как съемный диск, требующий форматирования, и работа с диктофоном будет невозможна).
- ✓ Подключите диктофон к адаптеру, затем адаптер с диктофоном к компьютеру.
- ✓ Для батарейных диктофонов батарейка должна быть вставлена обязательно.
- ✓ Для диктофонов с внешним питанием (Серия E) внешний источник питания также обязательно должен быть подключен соответствующим образом.


1. Из папки «**ImgWriter\_1.31\_Tiny+» («**ImgWriter\_1.31\_Tiny16+»**) запустите файл **WriteImg.bat** – откроется черное окно.**

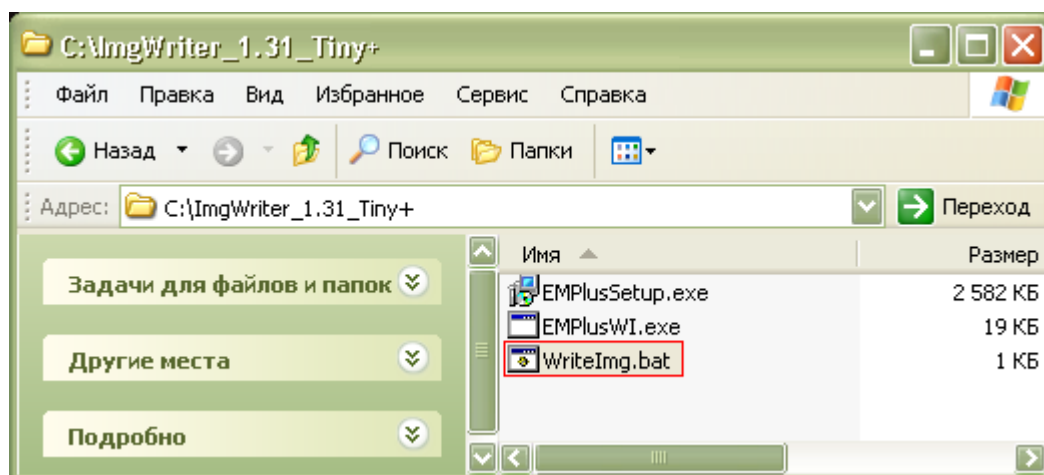

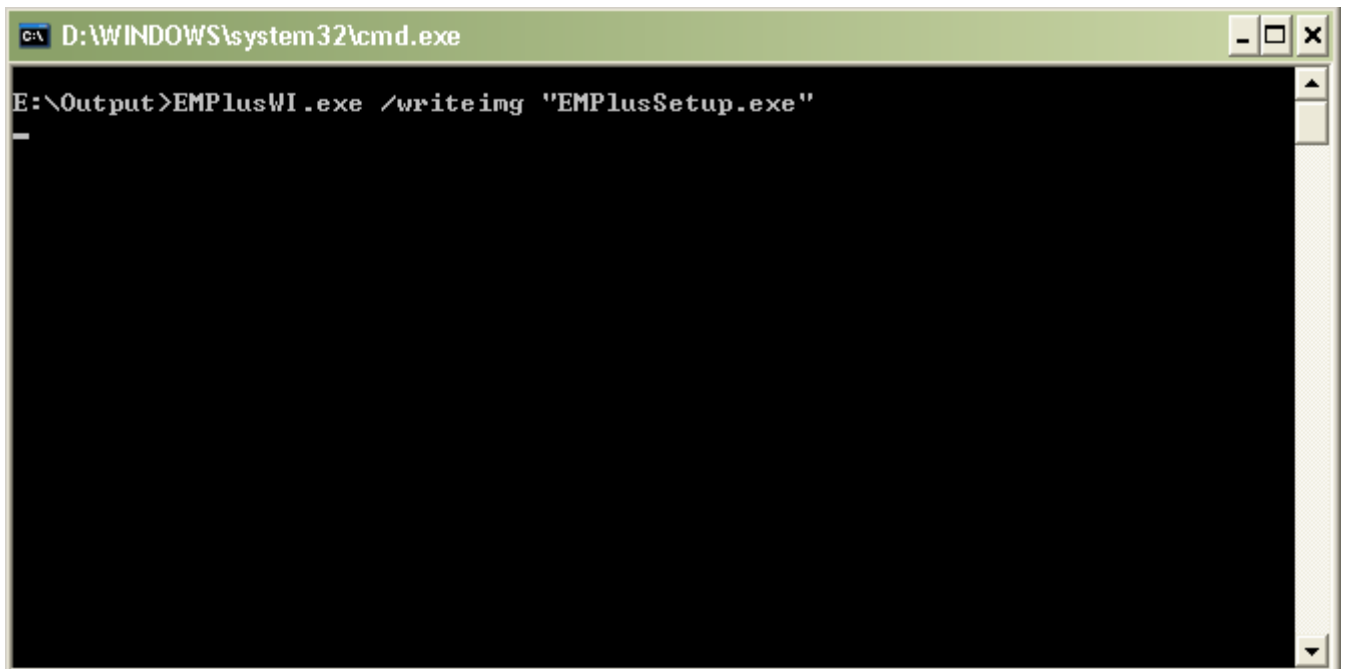

```
D:\WINDOWS\system32\cmd.exe
E:\Output>EMPlusWI.exe /writeimg "EMPlusSetup.exe"
_
```

2. Дождитесь, пока на экране появится сообщение:  
**«File written successfully: EMPlusSetup.exe»**, нажмите «Enter».

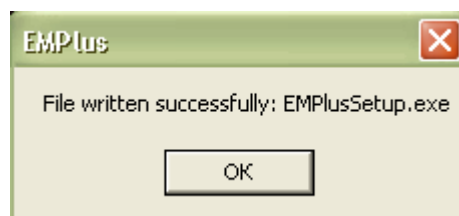

3. Отключите адаптер с диктофоном от компьютера.
4. Отсоедините адаптер от диктофона и обязательно дождитесь пока светодиод на диктофоне окончательно погаснет.
5. Удалите через «Пуск/Программы/ EM Plus» программу EM Plus из Вашего ПК.
6. Подключите диктофон к адаптеру, затем адаптер с диктофоном к компьютеру.
7. Ваш диктофон на компьютере обнаружится, как съёмный диск, откройте этот съёмный диск и из него запустите программу «EMPlus.exe». При первом запуске программы Вам будет предложено установить программное обеспечение на Ваш компьютер. Согласитесь с этим предложением и установите его.
8. После установки программного обеспечения Вы сможете найти программы для работы с Вашим диктофоном в: «Пуск/Программы/EM Plus».

Прошивка диктофона и обновление образа полностью завершены, теперь вы можете продолжать использовать обновленное устройство.

**Приятного пользования!**  
**Надеемся, что наши диктофоны помогут вам**  
**в решении любых ваших задач.**  
**ГК «Телесистемы»**